

нено

aqua

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

UA



Шановний Клієнт,

дякуємо за покупку експресу для приготування сухих молочних сумішей Neno AquaБудь ласка прочитайте посібник користувача перед використанням та збережіть його.Малюнки служать тільки для ознайомлення.

1. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ


- Перед підключенням пристрою переконайтеся, що напруга пристрою відповідає напрузі в розетці.
- Не використовуйте пристрій, якщо вилака або кабель пошкоджені.
- Якщо вилака або кабель пошкоджені, поверніть їх в сервісну службу Neno або зверніться до авторизованого представника.
- Виріб не забавка .
Не слід дозволити дітям гратися ним чи використовувати без нагляду дорослих .
- При очищенні машини, будьте обережні, щоб не залити її, ймовірність короткого замикання!
- Не вставляйте в пристрій аксесуари або деталі інших пристроїв, несумісних з Neno Aqua. В разі використання інших деталей, ніж доданих в комплекті , гарантійний талон стане недійсним.
- Не занурювати корпус приладу в воду.
- Не кладіть прилад на розігріту плиту або печі.
- Перед заміною деталей або очищенням вимкніть прилад і від'єднайте від розетки
- Не використовуйте стерилізатор або мікрохвильову піч для дезінфекції пристрою.
- Пристрій призначений тільки для домашнього використання. В випадку використання приладу поза призначенням , гарантія анулюється . Neno не несе ніякої відповідальності за збитки, викликані неправильним використанням пристрою.
- Помістіть пристрій на стійку рівну поверхню і переконайтеся, що навколо достатньо місця, щоб уникнути пошкоджень, які може заподіяти пара.
- Не використовуйте прилад без води.
- Якщо пристрій пошкоджено, не використовуйте його. Відправте пошкоджений виріб в авторизований сервіс Neno для ремонту.
- Не піднімайте і не переміщуйте пристрій, коли він використовується.
- Не доливайте води у резервуар для води, коли пристрій увімкнено. Гаряча вода може випускати пар з отвору заливної горловини.
- Під час дії гарантійного терміну, будь-який ремонт чи заміна деталей , які не виконуються авторизованим сервісним центром, спричиняють втрату гарантії.
- Несправності, викликані неправильною установкою , розбиранням , неправильним використанням, не підпадають під гарантійні випадки.
- Безкоштовний гарантійний ремонт неможливий , якщо гарантійний талон втрачено.
- Neno залишає за собою усі права щодо кінцевого рішення щодо ремонту приладу.
- Увага! Не відкривай кришки, під час кип'ятіння.
- Увага! Встановіть кришку таким чином, щоб пара не виходила в напрямку руки.
- Якщо кабель пристрою пошкоджений, віднесіть його в авторизований сервісний центр для заміни.
- Пристрій може бути використаний дорослими і дітьми від 8 років під наглядом дорослих . Зберігай всі частини пристрою подальше від дітей до 8го року життя .
- Дорослі з обмеженими фізичними, психічними, розумовими здібностями можуть користуватися з приладу під наглядом іншої людини.
- Пристрій не призначений для забав дітей.
- Якщо чаша на воду переповнена, кипіток може витікати.
- Після використання , пристрій ще деякий час утримує тепло .

2. ВВЕДЕННЯ

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Напруга живлення: 220В-240В - 50/60Гц
- Потужність нагріву: 800В Вт
- Максимальна ємність: 1,1 літр
- Розмір пристрою: 136*220*258мм
- Вага нетто: 1,17кг
- Вага брутто: 1,45 кг
- Умова використання: в приміщенні

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ:

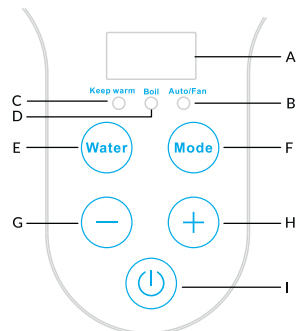


- A.Дисплей
- B.Auto/Fan
- C.Підтримання температури
- D.Кип'ятіння
- E.Вода
- F.Режим
- G.Мінус
- H.Плюс
- I.Кнопка живлення

- Вставте вилаку в розетку і пристрій видасть короткий звук "ді", екран загориться .
- Натисніть кнопку живлення і екран відобразить поточну температуру води і кнопкафункції води стають активними .
- Натисніть відповідну кнопку, щоб увімкнути вибрану функцію.
- Після 2 хвили бездіяльності - екран погасне, пристрій перейде в режим сну , а наступне увімкнення режим захисту від дітей.
- Якщо хочете "розбудити" пристрій, натисніть кнопку живлення і утримуйте до того моменту, поки дисплей і всі функції не загоряться .

Щоб вимкнути пристрій , притримуйте кнопку живлення 1.5 секунди.

3. ОПИС ПРИСТРОЮ

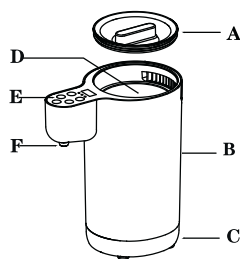

Назва	Матеріал	Допустима максимальна температура	Допустима мінімальна температура	Кількість
A. Кришка	Харчовий поліпропілен	120°C	-20°C	1
B. Корпус	Поліпропілен	120°C	-20°C	1
C. Підставка	Поліпропілен	120°C	-20°C	1
D. Чаша на воду	SUS316	-	-	1
E. Панель керування	Харчовий поліпропілен	120°C	-20°C	1
F. Канал подачі води		120°C	-20°C	1

ПРИГОТУВАННЯ

1.ДодійтеводувчашудопозначкиMAX.2.Длятого,щобпозбутисяфабричного запаху,передпершимвикористаннямналиводидопозначкиMAX,адаліувімкниприсрій іобериопціюboil-кип'ятінняінатисніть.притримуючинокнопку water(water)).ПоприготуванніводиуказкиПримітка:Нерекомендуєтьсявикористовуватимінеральнуводучизідкрану,цеможеспринчинитиутворення накипу.Рекомендуєтьсявикористовуватичищенуабодистильовануводу.

4. ФУНКЦІЇ

1.Утримання тепла

На дисплею вибери функцію (підтримання температури) і натисни + або -, щоб підбрати необхідну температуру (від 38 до 85 C) . Пристрій 3 рази пікне ,коли необхідна температура буде досягнута. Примітка: слід звернути увагу на можливі ситуації : а) Якщо температура води є нижчою за обрану , пристрій спершу підігріває до потрібної і буде утримувати її на цьому рівні. б) Якщо температура води є вищою, ніж бажана, пристрій не буде її нагрівати, а дасть їй охолотитися звичним способом. с) Для безпеки , пристрій працюватиме ще 24 години від останньої взаємодії з ним, а після вимкнеться автоматично .

2. Кип'ятіння води

Вибери функцію boil (кип'ятіння) на дисплеї і натисни кнопку + або - , щоб встановити потрібну температуру. Після вибору температури , пристрій видасть коротко "дп", піктограма мигне 2 рази і пристрій почне кип'ятіння . а) при включеній функції кип'ятіння , пристрій автоматично підігріває воду до температури 100 C.Якщо температура вища чи нижча від обраної, пристрій дозволить природній способом воду охолотитися , а функція кип'ятіння вимкнеться . Натисни кнопку keep warm (підтримка температури) , щоб автоматично перейти на функцію підтримання тепла. б) Для безпеки , пристрій працюватиме ще 24 години від останньої взаємодії з ним , а після вимкнеться автоматично .

3. Охолодження

На дисплею вибери функцію (охолодження). Після увімкнення пристрій видасть коротке "дп", піктограма температури мигне 2 рази і пристрій почне охолоджувати воду. В випадку, коли температура води вища, ніж бажана, пристрій увімкне вентилятор і охудить воду, а далі буде підтримувати її температуру. Після закінчення процесу охолодження , пристрій пікне 3 рази . а) Якщо температури буде нижчою від вибраної, пристрій спершу закритиить воду, а далі швидко охудить її з допомогою вентилятора до потрібної температури і буде утримувати температуру на потрібному рівні. б) Для безпеки, пристрій працюватиме ще 24 години від останньої взаємодії з ним , а після вимкнеться автоматично .

4. Вода

Кнопка boil (кип'ятіння) має наступні настройки : а) Після натискання кнопки water (вода), пристрій наліє 50 млb) Щоб налити воду , натисніть і утримуйте кнопку water(вода), пристрійвидасть звук "дп" і почне працювати , щоб затримати воду, відпустіть кнопку .

5. Пам'ять : Після натиску кнопки keep warm (підтримання температури) і boil (кип'ятіння) , дисплей покаже останню вибрану температуру , після наступного вибору функцій keep warm (підтримання температури) і boil (кип'ятіння), пристрій повернеться до фабричних налаштувань.

5. МИТТЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Примітка :

- 1.Очищай пристрій після кожного використання .
- 2.Не занурювати корпус пристрою в воду.
- 3.Не використовувати відбілюючих і хімічних засобів / таблеток для миття до чищення пристрою.
- 4.Не використовуй металічного дрютика , абразивних засобів а ні їдких (таких як бензина, ацетон, спирт) для чищення пристрою .
- 5.Не підіймай пристрій, коли він працює.
- 6.Необхідно зберігати пакети і пластикові частини далі від дітей , щоби уникнути ризик удуснення.
- 7.Необхідно утримувати кабель пристрою подаль від гарячих поверхонь.

Спосіб чищення :

- 1.Відключити пристрій від розетки
- 2.Здійняти кришку з чаші на воду .
- 3.Вилити воду з чаші
- 4.Протерти чашу сухим рушником чи бавовняною тканиною .

Примітка :Якщо після використання пристрій залишається гарячим , необхідно зачекати 10хв, перш ніж розпочати його очищення.

6. УСУНЕННЯ НАКИПУ З ЧАШІ

Накип необхідно усувати щотижня , аби забезпечити 100% роботу пристрою. Використання дистильованої або очищеної води допомагає зменшити накопичення накипу в чаші. При утилізації залишків їжі і накипу з емності для води дотримуйтесь інструкцій: Змішайте невеликий пакет лимонної кислоти (близько 10 грамів) з дистильованою водою (близько 100 мл) і вилийте в контейнер для води.Примітка: 1.Використовуйте суміш із 100 мл кип'яченої води та 30 мл оцту (8%) для позбавлення від накипу.2. Натисніть boil (кип'ятіння) на дисплею, а після закінчення процесу , вимкни пристрій з розетки . 3. Вилийте суміш з чашки 4. Використовуйте рушник чи бавовняну тканину для витирання чаші . 5.Зберігайте чашу в сухому місці аби уникнути розмноженню бактерій

7. УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

У цій главі узагальнено основні проблеми, які ми можемо мати з пристроєм. Якщо у васе запитання щодо експлуатації пристрою, зверніться до найближчого відділу обслуговування клієнтів.

Найчастіші проблеми :

Проблема	Причина	Методивирішення проблеми
Пристрій не підігріває воду	Термостат вимкнений. Температура води вища, ніж встановлена на дисплеї.	Почекайте охолодження пристрою , і перезавгрузіть його. Дійте згідно із інструкцією ,щоб вибрати необхідну температуру .
На дисплеї з'являється E3	Немає води в чаші	Додійте води
Пристрій не вмикається	Немає води	Додійте води

8. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продукт поставляється з 24-місячною гарантією.Умови гарантії можна знайти на сайті <https://neno.pl/gwarancja>

Подробиці, контакти та адресу сервісу можна знайти на сайті: <https://neno.pl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження.Простимо вибачення за незручності.

Виробник:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B
31-752 Краків, Польща

Зроблено PRC.

