

нено®

Lui



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Дякуємо за покупку даного виробу!

За допомогою цього пристрою ви можете постійно стежити за сном або грою вашої дитини в іншій кімнаті, використовуючи додаток на вашому телефоні! Цей посібник містить всю інформацію, необхідну для правильного використання приладу. Перед використанням скиньте налаштування камери за допомогою гострого предмета (наприклад, шпильки).

Перед використанням приладу зверніться до керівництва користувача.

1. ВМІСТ КОМПЛЕКТУ


1. Няня IP Neno Lui
2. Силіконовий чохол у формі ведмедя
3. Гнучка ручка
4. Адаптер живлення + USB кабель
5. Посібник користувача
6. Шпилька для скидання

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

1. Дистанційне керування за допомогою програми
2. Нічний режим
3. Детектор руху
4. Детектор звуку
5. Регульований нічник
6. Двосторонній голосовий зв'язок
7. Попередній перегляд
8. Запис відео
9. Моніторинг температури в приміщенні
10. Відтворення 3 коливкових і білого шуму

3. ОПИС ПРОДУКТУ

1. Скидання
2. Слот для карт micro SD
3. Датчик температури
4. Датчик освітленості
5. Мікрофон
6. Об'єктив
7. Діод
8. Нічник
9. Роз'єм micro USB
10. Штатив
11. Колонка
12. Футляр

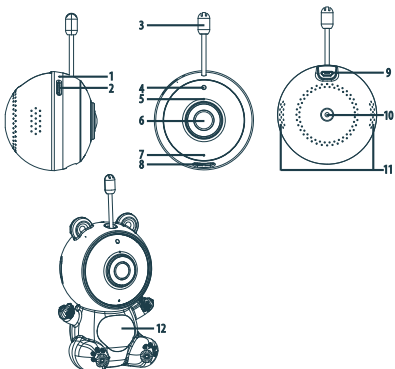

4. ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

1. Увага!

Цей пристрій відповідає всім відповідним стандартам електромагнітних полів і безпечно експлуатуватися за умови його використання, як описано в керівництві по експлуатації.

2. Перед використанням приладу завжди уважно ознайомтеся з інструкціями, наведеними в цьому посібнику.

3. Потрібна збірка дорослими. При складанні тримайте дрібні деталі подалі від дітей.

4. Радіоняня не замінює відповідального спостереження дорослими.

5. Не дозволяйте дітям грати з камерою або аксесуарами. Не дозволяйте дитині вставляти елементи набору в рот.

6. Не розміщуйте блок моніторингу або кабелі в ліжечку дитини або в межах досяжності немовляти (не менше 1 метра).

7. Якщо ви встановлюєте на ліжечко, тримайте достатню відстань від досяжності вашої дитини.

8. Зберігайте кабелі поза досяжністю дітей.

9. Не використовуйте прилад поблизу води або джерела тепла.

10. Використовуйте тільки адаптери живлення, що входять в комплект поставки.

11. Не торкайтеся до контактів розетки гострими або металевими предметами.

● 5. ПОЧАТОК РОБОТИ З ПРИСТРОЄМ

1. Завантажити додаток

Android/iOS: pobierz aplikację „TuyaSmart” w sklepie Google Play/App Store.



Завантажити в Google Play



Завантажити в App Store

2. Реєстрація та вхід

Запустіть програму на своєму смартфоні.

Зареєструйтеся, а потім увійдіть.

3. Додати пристрій

- Підключіть камеру і почекайте, поки червоне світло почне блимати швидко і ви почуєте звук.
- Утримуйте кнопку Скидання протягом 3-6 секунд за допомогою доданого штиря і почекайте, поки червоне світло не почне швидко блимати.
- Індикатор почне блимати, а потім ви почуєте звук передзвону.
- Камера тепер готова до Налаштування.
- Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, до якої Ви хочете підключити камеру.
- Натисніть символ (+) в правому верхньому куті програми або "додати пристрій" в середині головного екрану виберіть: відеоспостереження -> камера безп. (Wi-Fi), щоб додати мережу.
- Переконайтеся, що телефон підключений до мережі Wi-Fi, до якої буде підключено пристрій. Введіть пароль для мережі Wi-Fi.
- Дотримуйтесь інструкцій у додатку.
- З'єднання починається. Не вимикайте камеру Wi-Fi або телефон при підключенні.
- Зачекайте, поки пристрій не буде підключено.
- Після успішного додавання пристрою, дайте йому будь-яке ім'я в додатку.
- Камера готова до використання.

4. Повідомлення

Натисніть кнопку " * * * " Налаштування - > Налаштування сигналізації виявлення.
Включити / відключити Налаштування.

5. Видалення пристрою

На головному екрані натисніть на пристрій, який ви хочете видалити.
Потім натисніть на символ " * * * " в правому верхньому куті екрану.
Звідти натисніть кнопку "Видалити пристрій" в нижній частині екрана.

6. ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ

1. Запис відео / фото функція

- Для запису відео натисніть значок камери у верхній частині панелі управління.

- Для завершення запису натисніть кнопку ще раз.

- Щоб зробити знімок, натисніть кнопку "камера". Щоб переглянути фотографії, натисніть кнопку "Галерея".

Фото і відео будуть збережені в додатку (iOS) або в розділі Фото і Відео (Android). Щоб переглянути записи, натисніть кнопку "Галерея".

Якщо у вас немає карти Micro SD в камері, хмарне сховище можна придбати, натиснувши кнопку "Хмара" в нижній частині головного екрана.

2. Нічний режим

Нічний режим можна встановити автоматично, включити його або повністю вимкнути.

Щоб змінити режим, натисніть значок "нічний режим". Значення за замовчуванням "авто" означає, що нічне бачення автоматично контролюється камерою. Коли область навколо камери стає занадто темною, режим запускається автоматично.

Коли область навколо камери знову стане яскравою, режим автоматично відключиться.

3. Двостороннє аудіо

Щоб увімкнути двостороннє аудіо, натисніть значок "Słuchawka". Коли кнопка помаранчева, ви можете спілкуватися з людиною, що знаходиться в зоні спостереження камери. У той же час ви також можете чути будь-які звуки з живого відео з камери.

4. Виявлення руху і звуку

Камера використовує інфрачервоні датчики, коли об'єкт з'являється в зоні виявлення. Він також виявляє звук, щоб ви могли почути, чи ваша дитина плаче. Push-повідомлення будуть відправлені на ваш телефон при виявленні руху або звуку.

Щоб отримати доступ до елемента керування налаштуваннями сигналізації виявлення, натисніть кнопку****. Ви також можете натиснути кнопку "Sound deteccon" або " Moon deteccon ". Крім того, ви також можете встановити часовий інтервал дня, в який сповіщення будуть запущені, натиснувши "розклад" на цій сторінці. Щоб переглянути відео, записані за допомогою виявлення руху, натисніть "Playback" на головному екрані. Щоб дивитися ці збережені відео, ви повинні мати карту Micro SD в або мати хмарне сховище.

5. Колір теми

Панель управління може бути встановлена в "світлий режим" або "темний режим". Щоб змінити це, натисніть "колір теми", і спливає меню дозволить вам вибрати світлий або темний режим.

6. Приватний режим

Камера має приватний режим. При включенні приватного режиму камера переходить в сплячий режим. Ви можете включити цей режим з головного екрана, натиснувши "Private mode"

7. Нічний режим

Камера має функцію нічного освітлення, яка може бути затемнена. На головному екрані камери натисніть "Light", і з'являться опції управління нічним освітленням. Ви можете налаштувати затемнення з цього екрану або встановити для нього годинник.

8. Колискові і білий шум

Камера може відтворювати 3 різних колискових разом з можливістю відтворення білого шуму. Щоб керувати цією функцією, на головному екрані камери прокрутіть вниз і натисніть "Колискова". Звідти ви можете контролювати гучність, вибирати пісні та відтворювати їх у циклі.

9. Температура

Камера може визначити температуру кімнати, в якій вона знаходиться. Щоб отримати доступ до цієї функції, прокрутіть вниз на головному екрані камери і натисніть "Temperature". Звідти ви можете переглянути температуру та встановити параметри надіслати попередження, якщо температура досягає небажаного рівня. Ви також можете змінити температуру до Цельсія або Фаренгейта.

10. Центр управління

Ви можете керувати функціями з живого відео. Доступна кнопка гучності для відключення звуку і відключення звуку в реальному часі. Також доступна кнопка якості відео, яку Ви можете використовувати для перемикання між стандартною та високою роздільною здатністю. У верхньому правому куті також є кнопка, за допомогою якої Ви можете збільшити або зменшити зображення.

11. Спільне використання пристрою

Щоб поділитися пристроєм з іншою людиною, яка має обліковий запис у системі TuuyaSmart, натисніть кнопку налаштувань "..."-> "Загальні пристрої" -> "додати спільний доступ".

Введіть адресу електронної пошти в обліковий запис tuyasmart людини, якій ви хочете поділитися камерою.

Він отримає повідомлення про прийняття, а потім інша людина отримає доступ до перегляду камери через додаток TuuyaSmart на своєму телефоні.

7. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Роздільна здатність: 1080p (1920x1080)

Мобільний додаток: TuuyaSmart

Частота кадрів: 1920x1080 15fps, 640x360 15fps

Кут огляду: 100°

Кодек: H. 264

Джерело живлення: microUSB, 5V 1A

Тип об'єктива: F3, 6 мм, F2.2

Wi-Fi: 802.11 b / g / n, 2.4 ГГц

Нічний режим: 3 прихованих ІЧ-світлодіодів

Робоча температура: від -10 до 50 °C

Підтримка карт microSD: max 128GB

Вага: 76 г (камера), 189 г (камера в силіконовому чохла)

Розміри: 65x65x55 мм (камера), 120x80x50 мм (силіконовий чохол)

8. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія. З умовами гарантії можна ознайомитись за посиланням:

<https://nenopl/gwarancja>

Деталі, контактні дані та адресу веб-сайту можна знайти за адресою: <https://nenopl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження. Просимо вибачення за незручності

KGK Trade заявляє, що пристрій Neno Lui відповідає суттєвим вимогам Директиви 2014/53 / EU. Повний зміст декларації можна знайти за посиланням: <https://nenopl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Lui.pdf>



Розміщений символ перекресленого сміттового кошика повідомляє, що електричні або електронні пристрої, його аксесуари (наприклад: блоки живлення, дроти) або компоненти (наприклад, батареї, якщо додається) не можна викидати разом з господарськими відходами. Належні дії у разі необхідності утилізації обладнання або їх компонентів (наприклад, батареї) полягає в здачі обладнання до Punktu Zboru, де воно приймається безкоштовно. Утилізація регулюється поправленою версією Директиви WEEE (2012/19 / EU) та Директивою про батареї та акумулятори (2006/66 / EC). Правильна утилізація пристрою запобігає погіршенню природного середовища. Інформацію про пункти збору обладнання видається відповідними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів загрожує штрафами, передбаченими чинним законодавством.

нено

www.nenopl
*inspired by Children,
designed by Parents*

Зроблено в Р. Р. С.



Виробник:
KGK Trade SP.
Уйастек 56,
31-752 Краків, Польща